


A4X TEMPO MICROPROSESOR PROGRAMLAMA

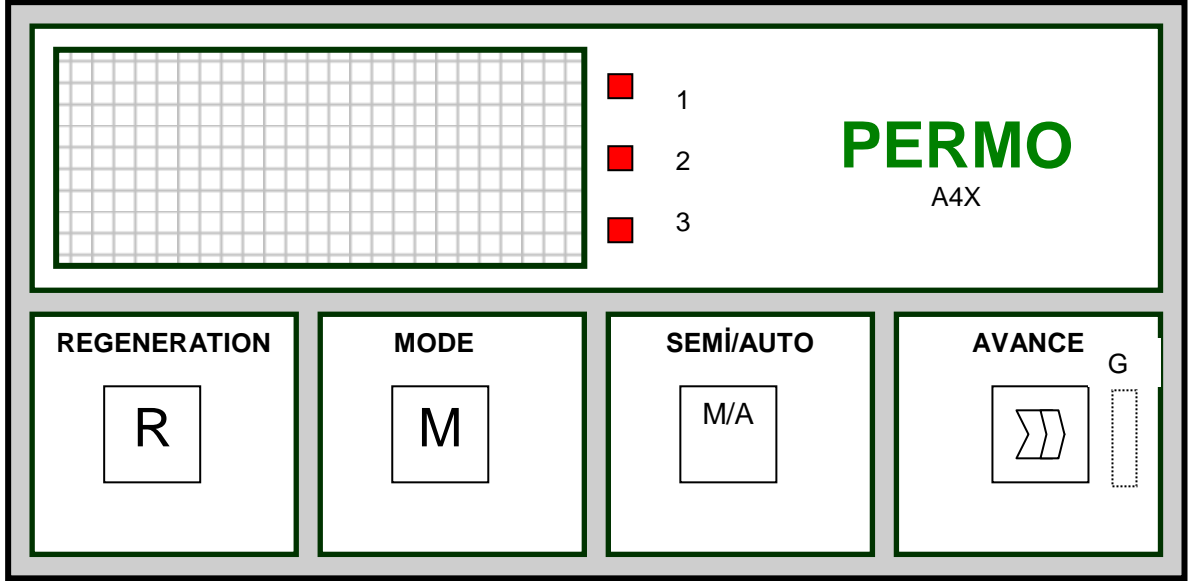

PROGRAM KODU AÇIKLAMASI

00010 ZAMAN KONTROLLÜ

PROGRAM KODUNUN GİRİLMESİ

- 1- **M** Tuşu ile **GİZLİ (G)** Tuşa aynı anda ekran değişme süresince bas
- 2- Ekrana çıkan rakamları **AVANCE** ve **M/A** tuşu ile istenilen değere (Koda) ayarla (**AVANCE** tuşu değer değiştirir, **M/A** tuşu basamak kaydırır)
- 3- **GİZLİ (G)** tuşa bas.

DİKKAT: BU İŞLEM SADECE İLK ÇALIŞTIRMA ESNASINDA UYGULANIR.

PROGRAM

- 1- **M** tuşuna 5 sn. süresince bas. **P – 01** ibaresini gör. 1 no led yanıp söner
- 2- Günün saatini gir.
- 3- **M** tuşuna bas. **P – 20** ibaresini gör. **M** tuşunu bırak. 2no led yanıp söner
- 4- İki rejenerasyon arasındaki günü gir.
- 5- **M** tuşuna bas. **P – 50** ibaresini gör. **M** tuşunu bırak. 2 no led yanıp söner
- 6- Yıkama süresini dakika cinsinden gir.
- 7- **M** tuşuna bas. **P – 80** ibaresini gör. **M** tuşunu bırak. 1 no led yanıp söner
- 8- Rejenerasyon saatini gir.
- 9- **M** tuşuna bas bırak. (Ekran saat moduna geri döner)
- 10- **R** tuşuna 5 sn. süresince bas. (Cihazı manuel yıkamaya al) 2 no led yanıp söner
- 11- **R – M** tuşuna aynı anda bas-bırak.

R Tuşuna 5 sn. basılı tutulması halinde, cihaz manuel olarak yıkamaya girer. 2 nolu led flaş yapar. Bu esnada ekranda toplam yıkama ve kalan yıkama süreleri dönüşümlü olarak görülür.

R – M tuşu aynı anda basılırsa cihaz manuel yıkamadan çıkar.

M/A tuşu 5 sn. süreli basılı tutulursa, cihaz otomasyondan çıkar ve ekranda debi / saat flaş yapar. Cihazı otomatik moda almak için **M/A** tuşuna 5 sn. Süresince tekrar basmak gereklidir.

Cihaz programlanmasında; **M/A** tuşu rakam hanelerini bir basamak atlatır, **AVANCE** tuşu rakamları değiştirir.

www.permoakdeniz.com

DİKKAT:

Yapılan programın hafızaya alınabilmesi için; cihaz manuel olarak yıkamaya alınmalı ve akabinde yıkamadan çıkartılmalıdır.