


## A3X MICROPROSESOR PROGRAMLAMA (ZAMAN KONTROLLÜ)

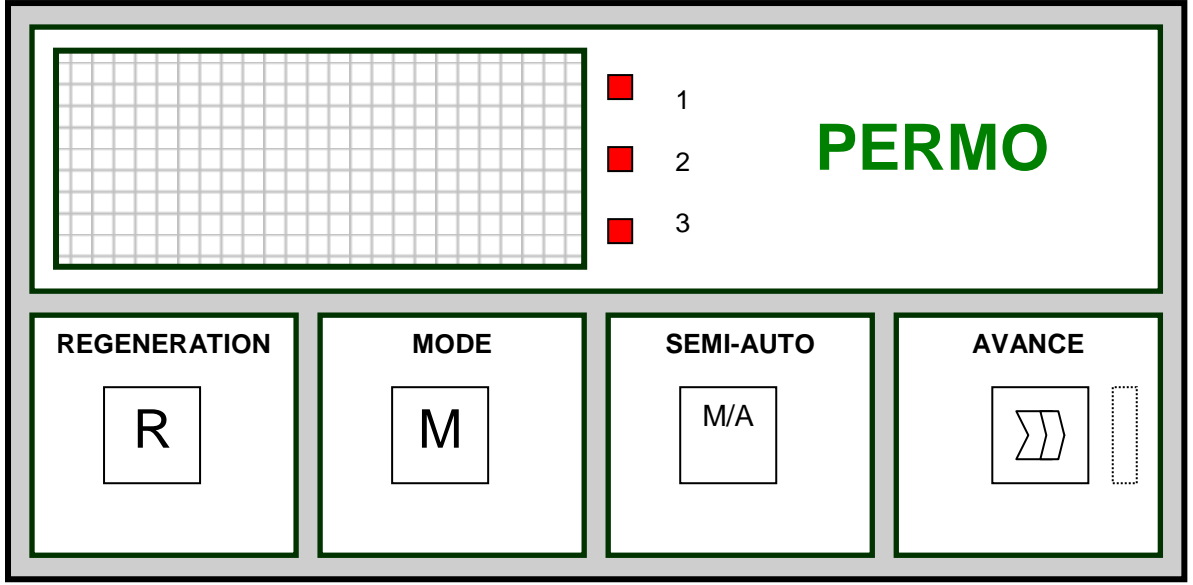

1. Cihaza enerji verilir.  
Gösterge üzerinde görülen saat, **Avance** tuşu yardımı ile günün saatine ayarlanır.
2. **M** tuşu 5 sn. süresince basılı tutulur.  
Ekranı çıkan sayı yıkama saatini gösterir. 1 nolu led flaş yapar.  
**Avance** tuşu ile istenilen yıkama saati girilir.
3. **M** tuşuna tekrar basılır.  
Gelen sayı cihazın kaç günde bir yıkama yapacağını gösterir. 2 nolu led flaş yapar  
Gün ayarı **Avance** tuşu yardımı ile istenilen değere ayarlanır.  
Hergün için 1, iki günde bir için 2, üç günde bir için 3 vb. değer girilir.
4. **M** tuşuna tekrar basılır.  
Ekranı gelen sayı dakika cinsinden yıkama süresini gösterir. 3 nolu led flaş yapar.  
Yıkama süresi **Avance** tuşu ile cihazın modeline göre istenilen değere ayarlanır.

CİHAZ TİPİ	6016	6025	6050	6075
YIKAMA SÜRESİ	43	48	53	63

5. **M** tuşuna tekrar basılır.  
Ekranı günün saatini görülür. Cihaz çalışmaya başlar.

**DİKKAT:**Avance tuşunun yanında bir adet gizli tuş bulunmaktadır.  
Bu tuşa basılması halinde, tüm program silinir.Yeniden program girmek gerekir.

**NOT** : R Tuşuna 5 sn. basılı tutulması halinde, cihaz manuel olarak yıkamaya girer.  
R – M tuşu aynı anda basılırsa cihaz manuel yıkamadan çıkar.

M/A tuşu 5 sn. süreli basılı tutulursa, cihaz otomasyondan çıkar ve ekran  
Günün saati olarak flaş yapar. Cihazı otomatik moda almak için M/A tuşuna  
5 sn. Süresince tekrar basmak gereklidir.

**Yapılan programın hafızaya alınabilmesi için; cihazı manuel olarak yıkamaya  
almalı ve akabinde yıkamadan çıkartılmalıdır.**